

СОВМЕСТИМОСТЬ РУЧЕК СЕРИИ AGRG SH-X СО ШКАФАМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ НА РЫНКЕ РФ



Совместимость шкафов с ручками серии AGRG SH-х определяется посадочным гнездом на двери шкафа, конструкцией самой двери (цельные или распашные), а также запорной системой шкафа.

Возможно применение дополнительных аксессуаров: актуаторов (штанговых механизмов), сменных ригелей (поставляются отдельно). Рекомендовано предварительное согласование используемых моделей шкафов с сотрудниками ООО "Агрегатор" для обеспечения корректного применения в проектах совместно с ручками серии AGRG SH-х.

Ручки AGRG SH-I/SH-C/SH-CP/SH-D требуют одинакового посадочного гнезда для установки в телекоммуникационном шкафу.

Ниже таблица с данными по производителям шкафов с примерами конкретных моделей:

Производитель	Модель шкафа	Совместимость по посадочному гнезду	Совместимость по запорной системе	Необходимость в актуаторе	Необходимость в сменном ригеле	Были ли проекты с этим производителем
C3 Solutions	C3.RF4202; C3.BS4201;	Нет	Нет	Да	Да	Нет
DKC	R5IT4288PFB	Нет	Нет	Да	Да	Да
ЦМО	ШТК-СП, ШТК-М	Да	Нет (1 дверь)	Да	Да	Да
APC (Systeme Electric)	AR3157; AR3107; AR3100; AR3200; (S-series)	Да	Да	Нет	Да (арт.0622F)	Да
Hyperline	TTB-4261-AS-RAL9004; TTR-4261-DD-RAL9005; TTB-1861-AS-RAL9004;	Нет	Да/Нет/Да	Нет/Да/Нет	Да	Да
Cabeus	SH-05C-32U60/80	Да	Да	Нет	Да	Да
Lande	LN-SRDC-ND-47U6012-BL-EGAA; LN-SRDC-ND-47U8012-BL-EGAA; LN-SRDC-ND-	Да	Нет	Да	Да	Да

	47U8012-BL-C2;					
NTSS	NTSS-DS52U60120-SP2T1B0-PDPDD-BL; NTSS-DS-II-427512; NTSS-Co2PC-406010	Да	Да	Да	Нет	Да

Обратите внимание:


- Совместимость по посадочному гнезду и по запорной системе указывает, подходит ли ручка AGRG SH-I/SH-C/SH-CP/SH-D без доработок шкафа.
- Необходимость в актуаторе и сменном ригеле отображают ситуации, когда требуется адаптация.
- При обозначении “Да/Нет” применимо к разным перечисленным моделям одного производителя.

Желтым отмечены шкафы, установка в которые успешно выполнялась на максимально большом количестве проектов.


	Производители шкафов, использование которых в проектах с ручками AGRG не рекомендовано: • VERTIV. Адаптация некоторых моделей возможна, но требует выезда наших специалистов на объект для оценки подобной возможности, проведения замеров. После этого требуется разработка и изготовление в индивидуальном порядке ряда адаптеров и переходников, что по причине изготовления в единичных экземплярах имеет высокую стоимость для заказчика. • RITTAL. Адаптация ручек AGRG SH-I/SH-C/SH-CP/SH-D невозможна. Есть возможность заказной разработки в других корпусах при достижении договоренностей о минимальном объеме реализации.
---	---

Для определения необходимости доработок шкафа требуется определить как выглядит посадочное гнездо для ручки шкафа. Это возможно выполнить либо при визуальном осмотре (предпочтительно), либо получить данные из технической документации к выбранному шкафу. Не все производители включают подобный параметр в паспорт изделия, в некоторых случаях приходится обращаться непосредственно к производителю с просьбой предоставить чертежи.

Посадочное гнездо для ручек AGRG SH-I/SH-C/SH-D должно быть как на рисунке ниже:

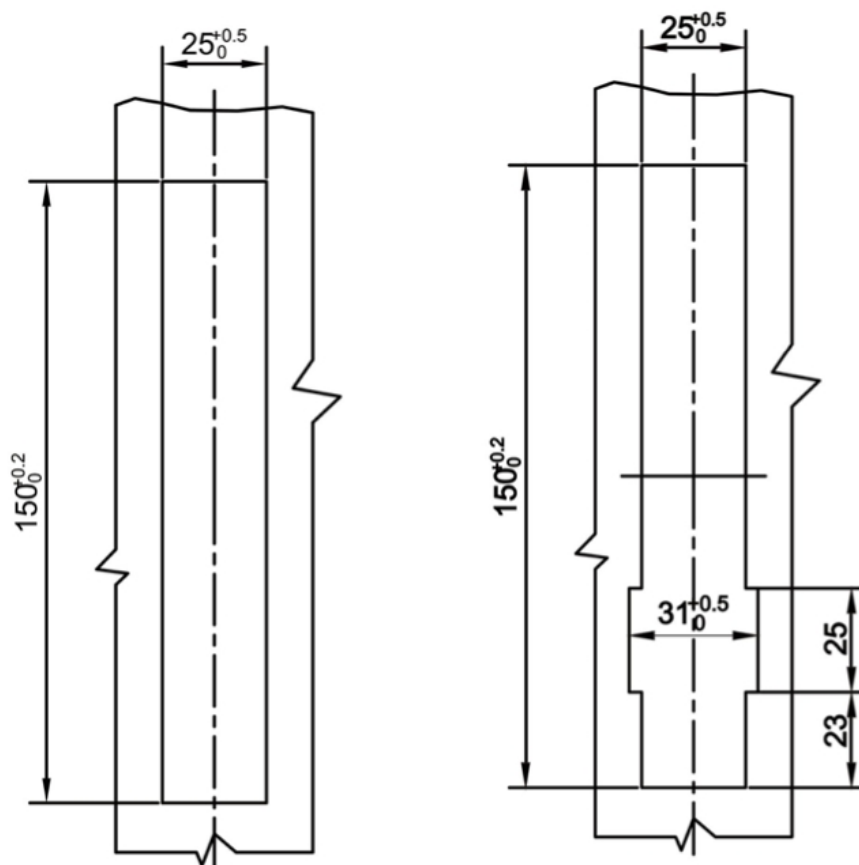

Ряд производителей (некоторые модели Hyperline, C3 Solutions, например) делают посадочное гнездо аналогичное тому, что изображено ниже на рисунках. Для его адаптации к ручкам AGRG необходимо удалить перегородку между двумя прямоугольными посадочными отверстиями (обозначена стрелкой). Другие доработки не требуются.

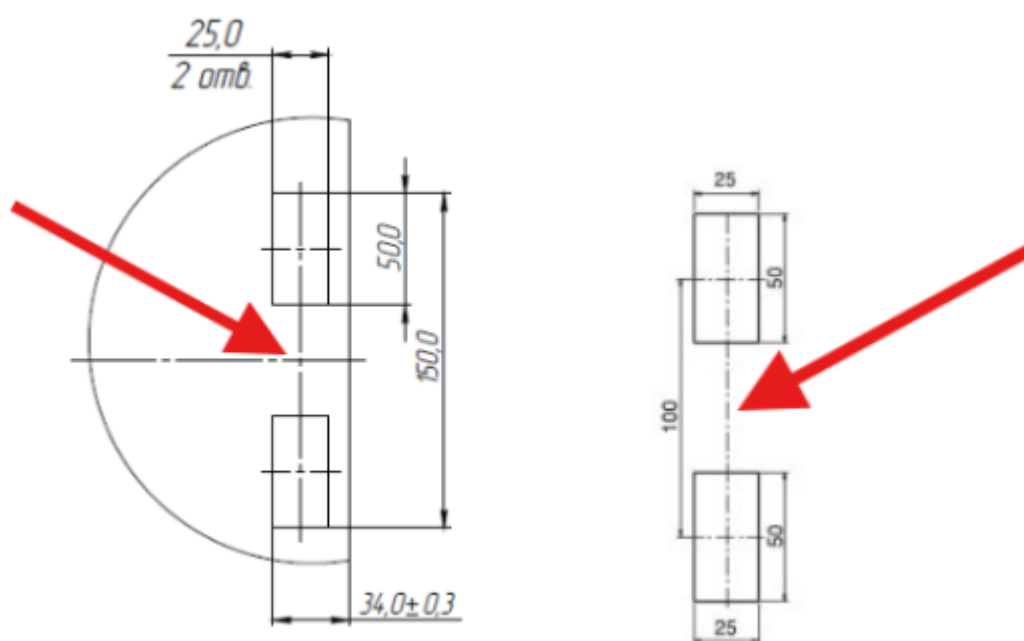

Некоторые производители (зачастую на распашных дверях) применяют штанговую запорную систему (см. фото).




В этом случае используется актуатор (штанговый механизм). Поставляется отдельно.
Ниже на фото пример установленной в дверь шкафа ручки SH-I с применением актуатора.



Паспорт к нему можно скачать по [ссылке](#).

Ниже указано, как правильно выполнить замеры для подбора сменного ригеля к ручкам.

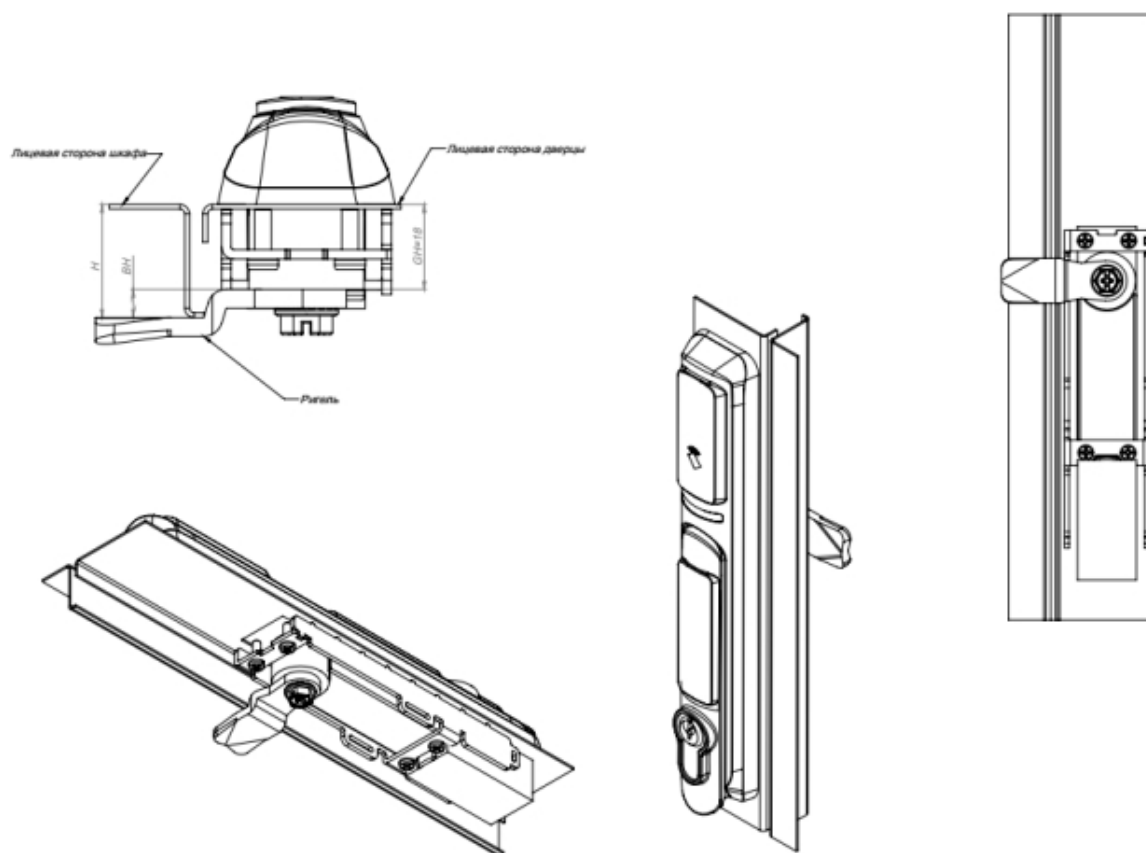

H – расстояние от лицевой стороны дверцы до ответной плоскости запираения. GN – глубина корпуса ручки до ригеля. По умолчанию всегда 18 мм. BH – смещение ригеля; именно его необходимо подбирать, исходя из замеренной на объекте глубины H. Может быть отрицательным. $BH = H - 18\text{мм}$.

Параметры совместимости со шкафами производителей, проектов с которыми не было указано на основании данных о характеристиках шкафа, полученных из открытых источников и не проверялись нами практически.

Также просим учитывать, что производители шкафов могут вносить в процессе производства изменения, не ставя нас в известность. ООО «Агрегатор» как производитель дополнительного оборудования для установки в шкафы не несет ответственности за подобные случаи.

Мы всегда готовы выдать нашим партнерам и заказчикам комплект из нашей ручки и всех необходимых аксессуаров для проведения ими самостоятельной примерки на объекте или у поставщика (производителя) шкафов.



129343, Россия, г. Москва
проезд Серебрякова, д. 8
Тел./Факс: +7 (495) 988-9116

630004, Россия, г. Новосибирск
ул. Ленина д. 21, оф. 230, отель «Азимут»
Тел.: +7 (383) 284-1084

E-mail: [**info@agrg.ru**](mailto:info@agrg.ru)

Web: [**www.agrg.ru**](http://www.agrg.ru)
[**cod.agrg.ru**](http://cod.agrg.ru)
[**skud.agrg.ru**](http://skud.agrg.ru)